

MONTAGE VON RAFFSTOREN

Die Firma **DOMIX-P** übernimmt keine Verantwortung für eine eigenständige Montage. Die Anleitung ist ausschließlich für qualifizierte Monteure bestimmt.

HAUPTSCHRITTE

WICHTIGE PUNKTE

HINWEISE

VORBEREITUNG

- 1.1 Nehmen Sie die Frontklappe des Kastens ab, indem Sie die beiden Schrauben lösen.
- 1.2 Bereiten Sie die Führungsschienen vor – ziehen Sie die Schutzfolie ab.
- 1.3 Entnehmen Sie den Einsatz aus der Führungsschiene, sofern dieser eingesetzt ist.
- 1.4 Schrauben Sie die unteren Endkappen der Führungsschienen mit zwei Schrauben fest.

▷ Dies ermöglicht die Montage.



MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENEN

- 2.1 Überprüfen Sie die Breite des Raffstores im Verhältnis zur Breite des Rahmens.
- 2.2 Markieren Sie die Punkte am Rahmen (**oben-unten, rechts-links**), um sicherzustellen, dass die Führungsschienen korrekt montiert werden.
- 2.3 Schrauben Sie die Führungsschienen (**gerade!**) an den markierten Stellen mit Schrauben geeigneter Länge fest.

▷ Die Überprüfung ermöglicht die frühzeitige Erkennung möglicher Maßabweichungen.


▷ **WICHTIG!**
Befestigen Sie eine Verlängerung am Schrauber.
– ohne diese können Sie die Schrauben nicht eindrehen.



MONTAGE DES KASTENS


- 3.1 Bereiten Sie den Kasten für die Montage vor.
- 3.2 Bohren Sie im Kasten an der Stelle, an der das Stromkabel herausgeführt wird, eine Öffnung mit Bohrern in den Größen 6–10–12 mm.

▷

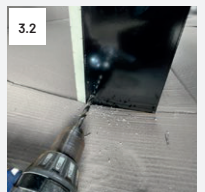

MONTAGE DES KASTENS

- 3.3 Setzen Sie eine Gummitülle in die gebohrte Öffnung ein. ▷
- 3.4 Führen Sie das Stromkabel durch die gebohrte Öffnung und montieren Sie den Stecker am Kabel.
- 3.5 Setzen Sie den Kasten auf, indem Sie die Füße des Kastens in die Öffnungen der Führungsschienen einschieben. ▷
- 3.6 Bohren Sie Montageöffnungen in den aufgesetzten Kasten – mittig sowie ca. 15 cm von der rechten und linken Kante entfernt. ▷
- 3.7 Bohren Sie durch die im Kasten gebohrten Öffnungen mit einem Betonbohrer die Montagelöcher in die Wand.
- 3.8 Drehen Sie Schrauben geeigneter Länge in die gebohrten Öffnungen ein, um den Kasten an der Gebäudewand zu befestigen.
- 3.9 Reinigen Sie die gebohrten Stellen vor dem Anbringen der Abdeckung von Spänen.

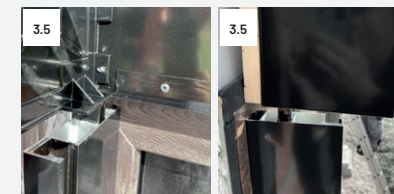

MONTAGE DES RAFFSTOREPAKETS

- 4.1 Entriegeln Sie die Aufhängung und hängen Sie den Raffstorepaket (**Lamellen**) ein. ▷
- 4.2 Schließen Sie die Aufhängung des Pakets, um die Lamellen zu sichern. ▷
- 4.3 Verteilen Sie das Paket gleichmäßig über die gesamte Fensterbreite und schrauben Sie die Aufhängung fest (**vorne und hinten unter Verwendung einer Bitverlängerung**).

▷ Das Entriegeln ermöglicht die Montage.



MONTAGE
DES
RAFFSTOREPAKETES

- Überprüfen Sie die Funktion des Raffstorepakets, indem Sie es an die Stromversorgung anschließen. Je nach Art des Motors:
- 4.4 - Bei Funkantrieb erfolgt die Bedienung über eine Fernbedienung,
 - Bei kabelgebundenem Antrieb erfolgt die Bedienung über ein Montagekabel (Somfygurator) sowie über die am Motor angebrachten Endschalter.
- 4.5 Schieben Sie den Adapter in das Führungsschienenpaket ein.

▶ **WICHTIG!** Achten Sie darauf, dass alle Lamellen in den Adapter eingeführt werden.
Pominięcie choć jednego pióra spowoduje złe funkcjonowanie.

VERGLASUNG
DES FESTTEILS HS

- 5.1 Setzen Sie die Abdeckung des Kastens auf.
- 5.2 Schrauben Sie die beiden Schrauben der Abdeckung wieder ein, die zu Beginn entfernt wurden.
- ▶ 5.3 Nieten Sie die Abdeckung von außen fest.
- 5.4 Setzen Sie die Abdeckkappen auf die Öffnungen der Führungsschienen auf.

▶ Nach der Montage des beweglichen Flügels ist der Zugang zum festen Teil nicht mehr ausreichend möglich.

ABSCH-
LUSS

- ▶ 6.1. Stellen Sie die Endlagen entsprechend dem verwendeten Motor ein.

